



JY180系列电动百叶凉亭

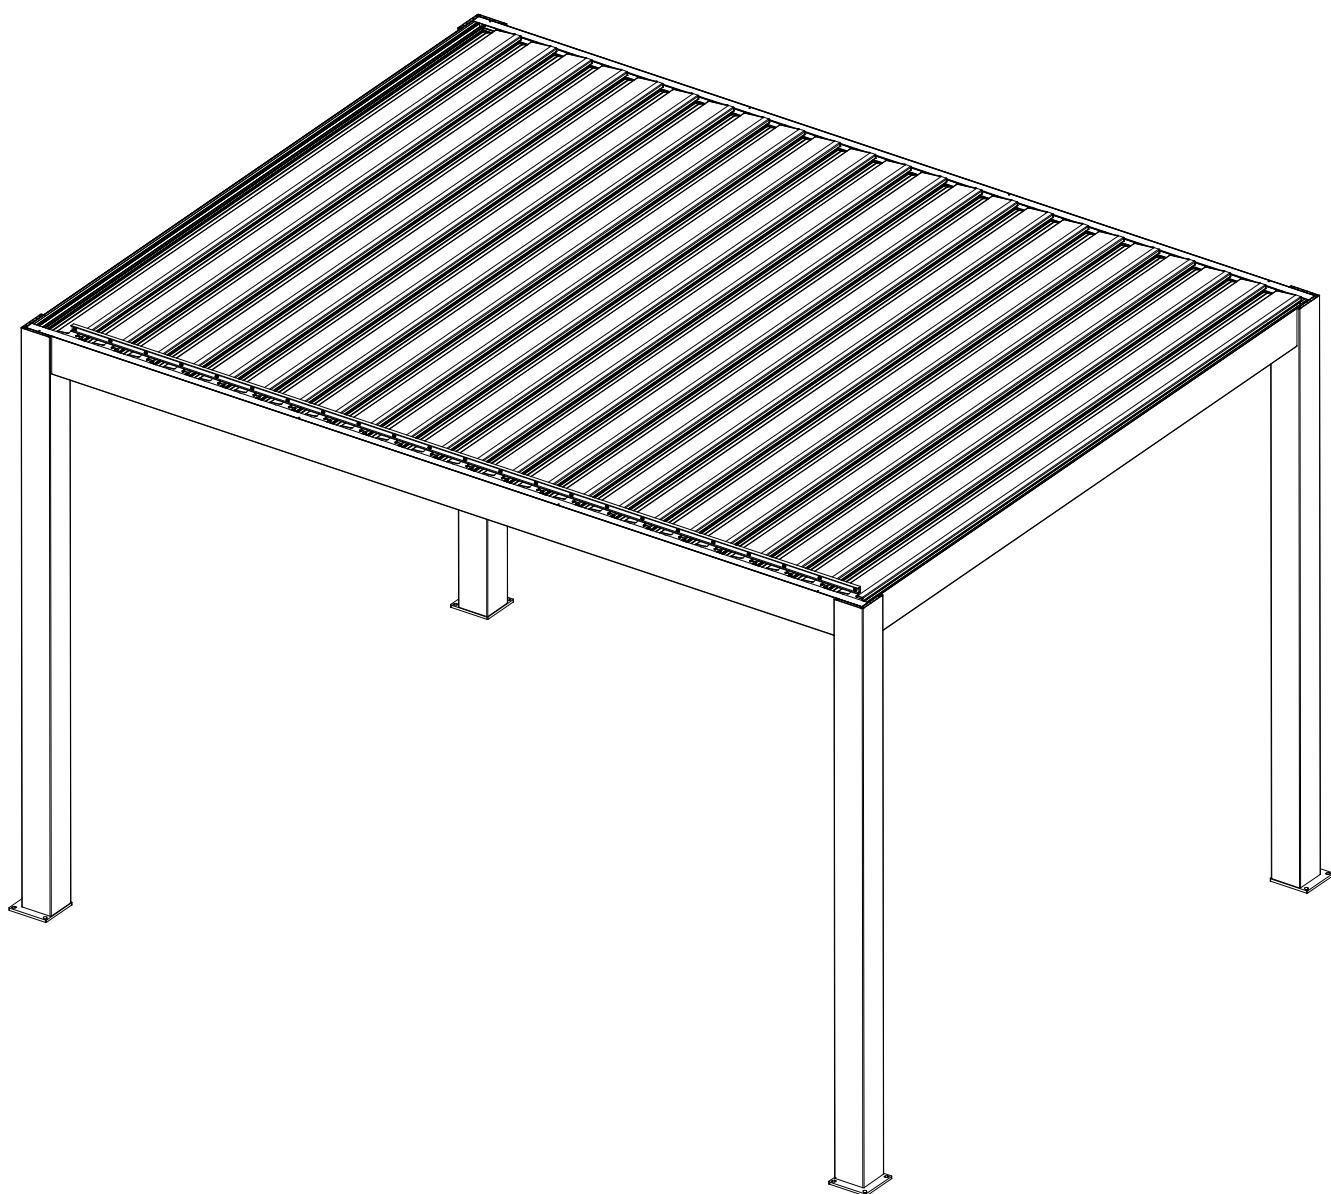

安装说明书

凉亭主要部件展开图

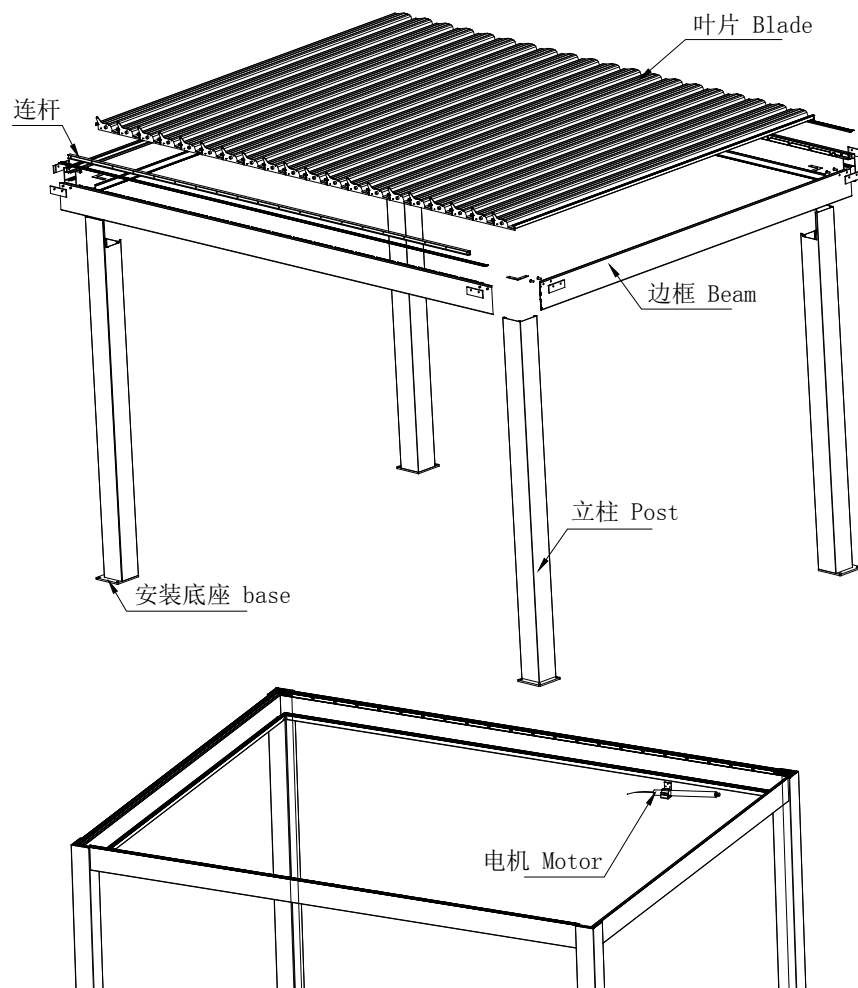

安装使用工具

手电钻
Jackhammer



冲击钻
Hammer Drill



六角扳手
Hex Wrench



人字梯
Ladder



活动扳手
Monkey Wrench



劳动手套
Working Gloves



安全帽
Helmet



水平仪
Level Gauge









卷尺
Tape Measure




安装步骤


安装第1步：拆开全部包装，按照装箱单检查各部件齐全。

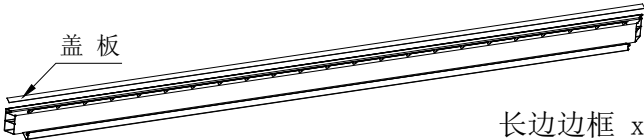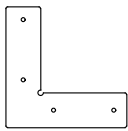 短边边框 x 2		 电机 x 1
 长边边框 x 2		 组角片 x 4
 立柱 x 4		拉爆螺丝 x 12
		控制电箱 x 1
 叶片 x 22		立柱锁紧块 x 8
		立柱锁紧螺丝 x 8
 连接电机叶片 x 1		连杆锁紧螺丝+螺母+垫片 x 23
		遥控器 x 1
 连杆 x 1		
安装注意事项：确保安装地面水泥硬化以及四个立柱位置，打好地面水平高低（如某一立柱高低不平可现场垫平）四立柱高低不一致会影响防风卷帘的上下顺畅度。		


安装第2步：先安装凉亭的长边边框。

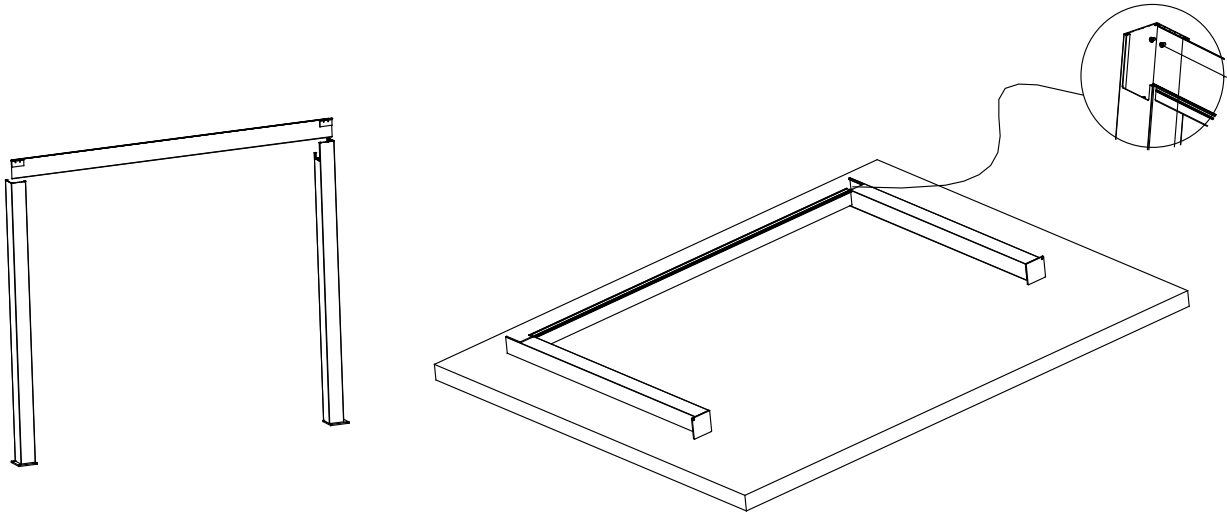



安装第3步：两对称的长边边框安装好后竖起来，让4人各扶一条立柱，保持不到。

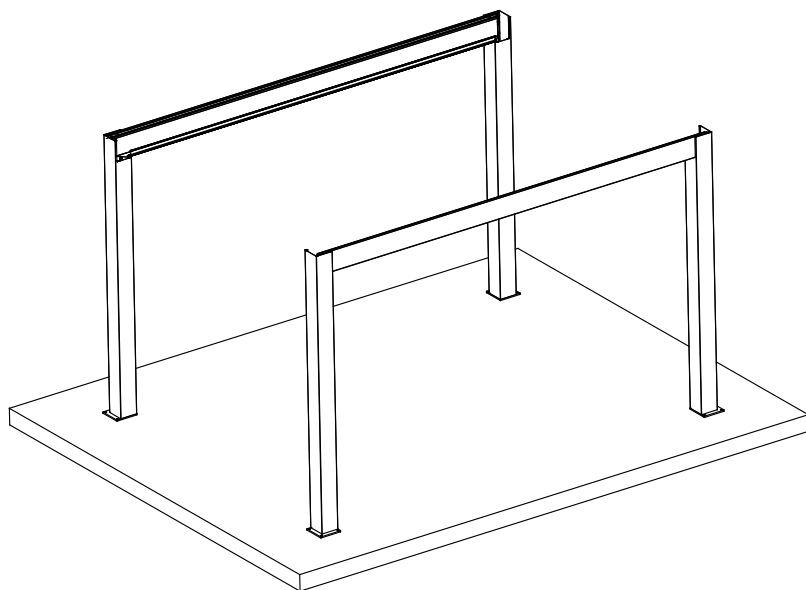



安装第4步：依次安装短的两条边框。

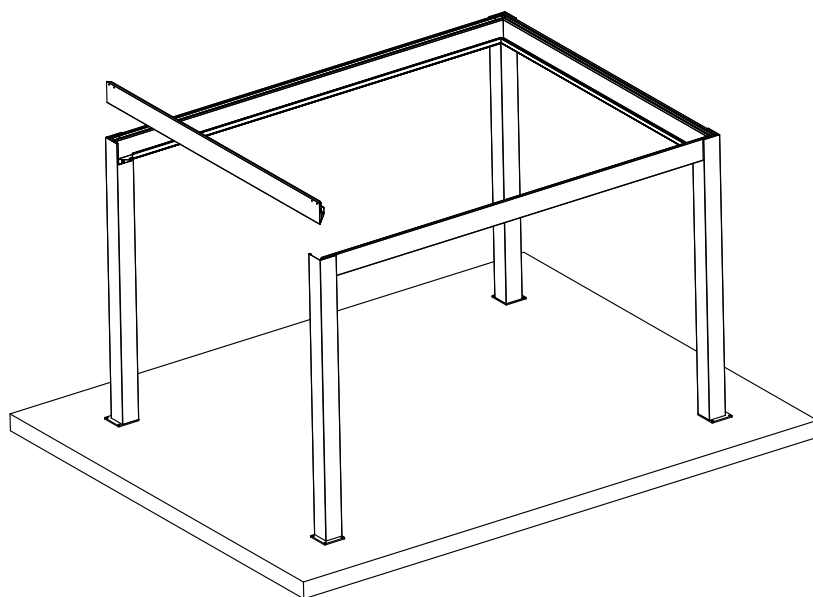



安装第5步：锁紧后，打上角码。

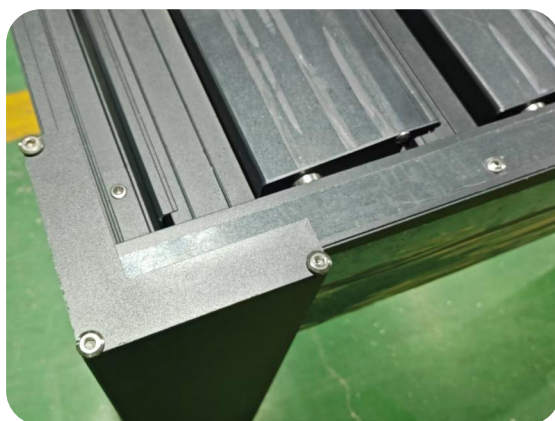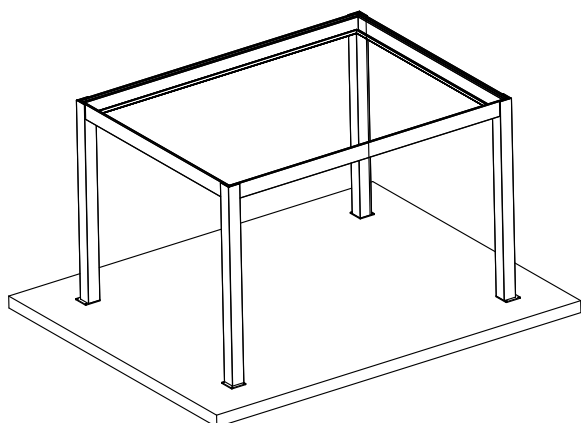

安装第6步：依次放入叶片,含有灯带的叶片标注了LED。

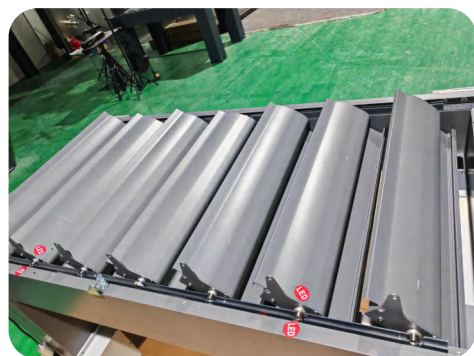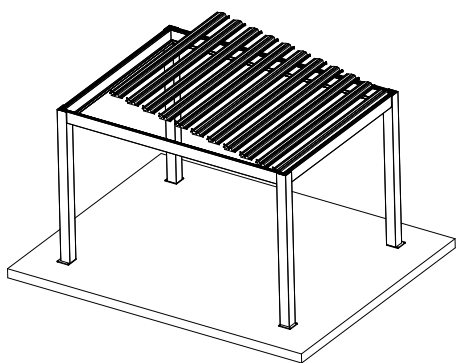

安装第7步：安装连杆,并上好防松螺母,不能完全拧紧,保持螺丝在连杆内孔能自由转动。

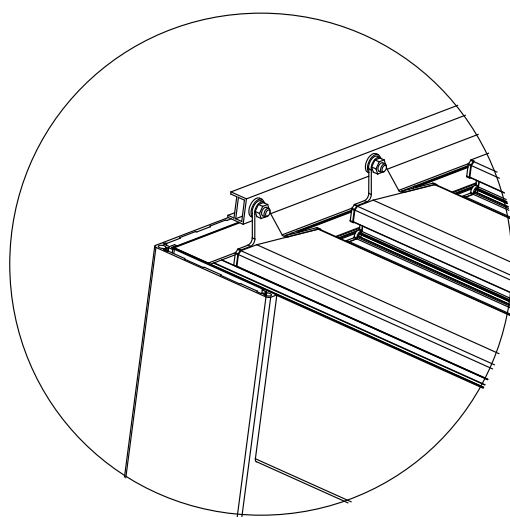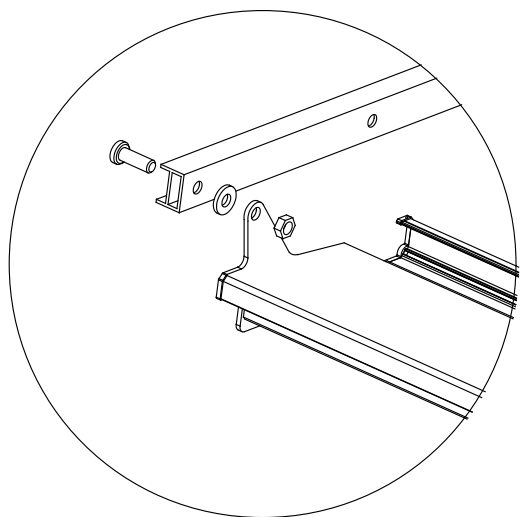

中间一定要隔塑料垫片




安装盖板




以上所示


安装第8步：安装电机

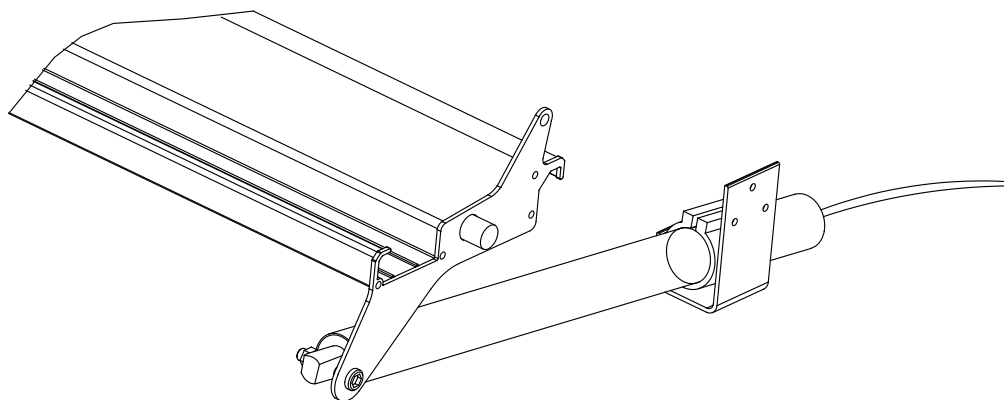

安装第9步：按照图纸测量立柱外形尺寸，拉好对角线。

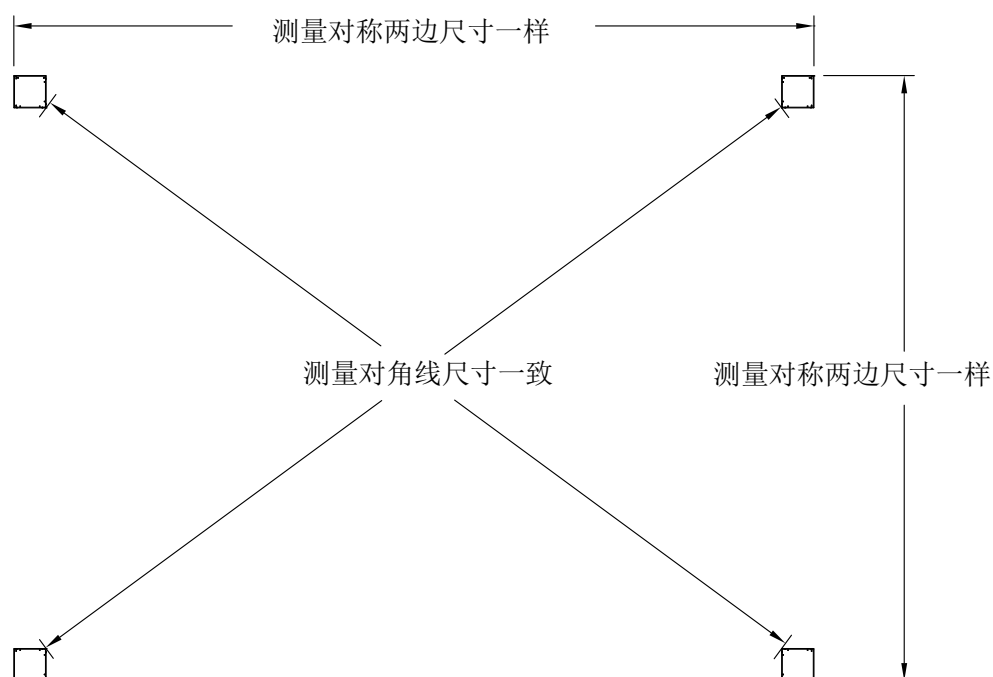

安装第10步：确定好尺寸无误后，打膨胀螺栓固定。

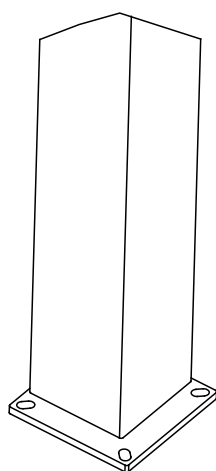

注意：如侧面有防风卷帘的，等四面卷帘安装好后在固定膨胀螺栓。

安装第11步：安装电盒，通电启动。




电盒放在立柱上




带公头电机, LED灯带组线从立柱伸出跟电盒母头连接 插头插电后即可启动


安装第12步：侧面防风卷帘安装

注意：防风卷帘一般为国外110v，国内220v电压。
需单独接线，可跟电盒插头公用电。

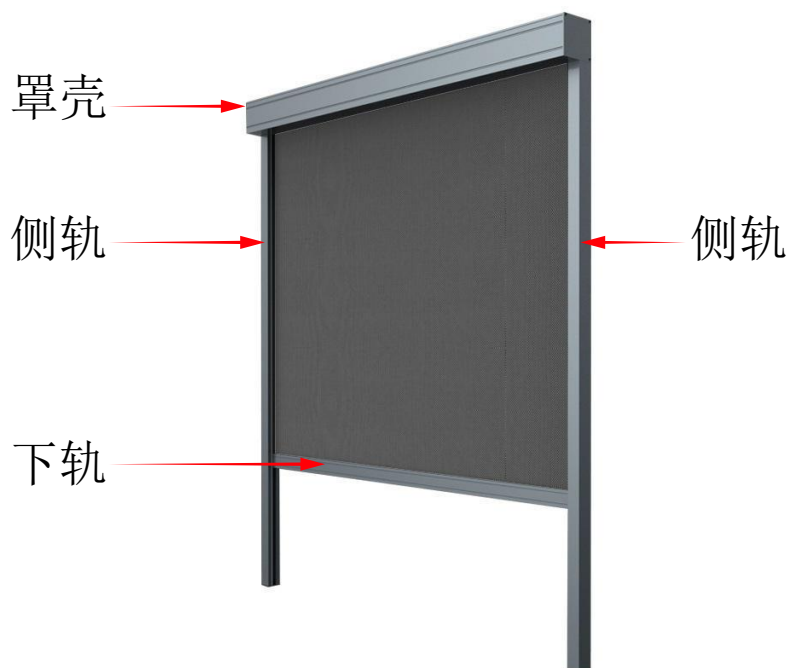

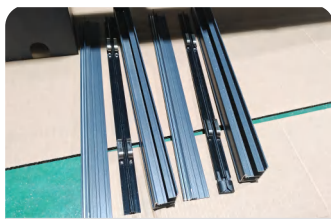

1. 拆两侧轨，抽出盖板，塑料导轨

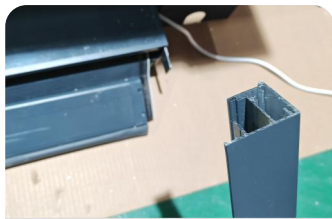

2. 将两条侧轨插入罩壳两端，注意对称



3. 注意无盖板这面朝凉亭外面



4. 比对出线位置



5. 在立柱上画出开孔位置



6. 使用直径30以上开孔器开孔，孔开大点方便进线



7. 两人同时举起



8. 有线一头先进入，注意电线防止压断




9. 电线从水槽，接线处要抹好玻璃胶




10. 侧面打好螺丝



11. 调整垂直水平，并通电调试

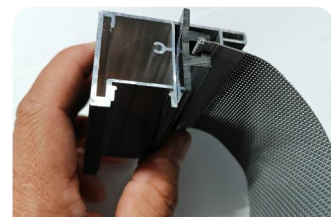

12. 调试完成后 安装塑料导轨并使之布料插入导轨中间

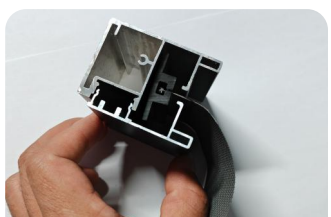

13. 盖好盖板，并敲紧

安装完工，效果参考图

